
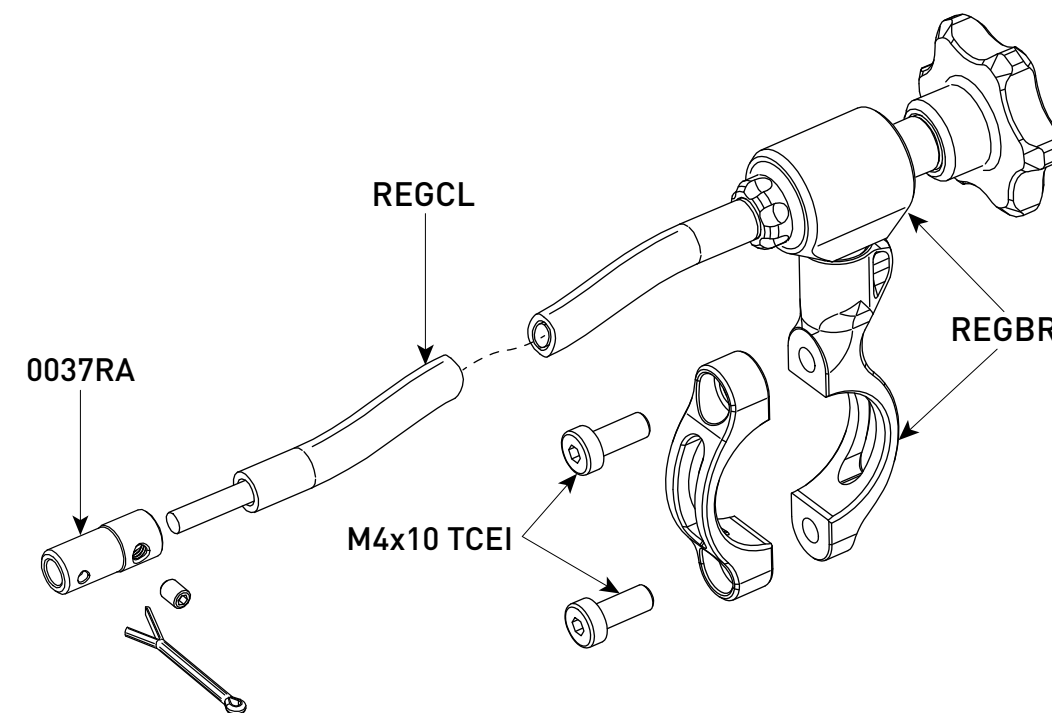


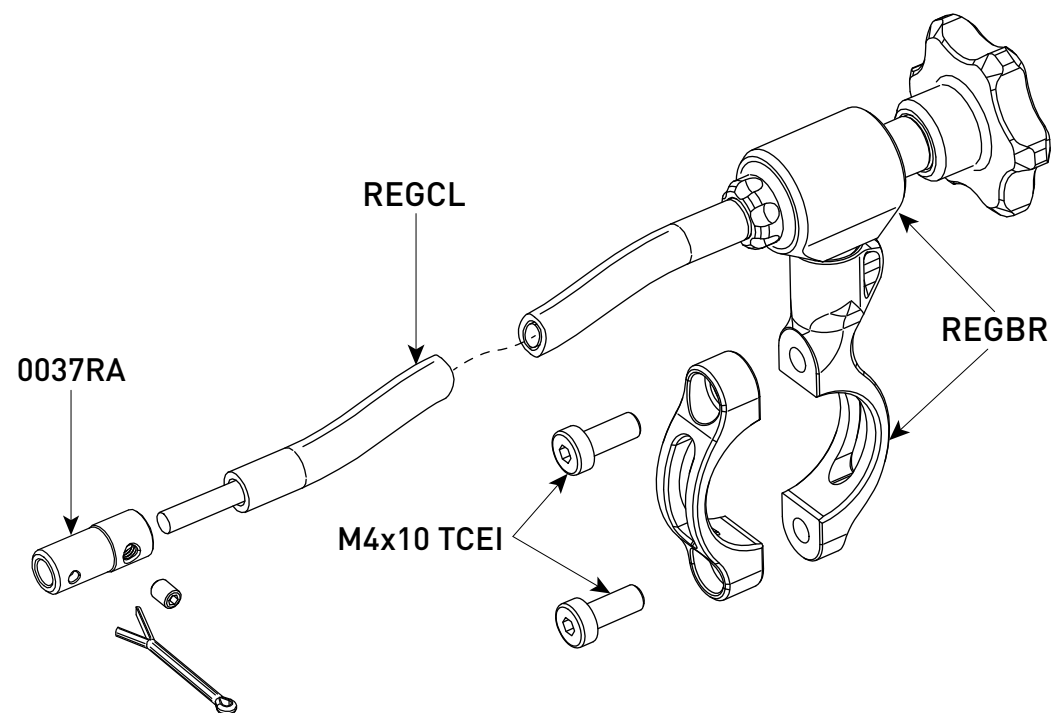

PERICOLO - DANGER

Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.
 Usare frenafili tipo debole.
*Before use make sure that all screws are tightened with care.
 Use light strength threadlocker.*

E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.
The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.

Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.
All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.

A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.
After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.

E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.
It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.

Controllare dopo il montaggio e dopo ogni utilizzo che la ruota non rimanga frenata.

After fitting and after each use must checkthat the wheel does not remain braked.



PERICOLO - DANGER

Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.
 Usare frenafili tipo debole.
*Before use make sure that all screws are tightened with care.
 Use light strength threadlocker.*

E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.
The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.

Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.
All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.

A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.
After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.

E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.
It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.

Controllare dopo il montaggio e dopo ogni utilizzo che la ruota non rimanga frenata.

After fitting and after each use must checkthat the wheel does not remain braked.

