



cod. DCP08

BMW S 1000 RR '19/'24 - M 1000 RR '21/'22

BMW S 1000 R '21/'25 - M 1000 R '23/'25 - S 1000 XR '20/'25

for S 1000 R - per S1000 R

1) add the two triangles of adhesive neoprene.


aggiungere i due triangoli adesivi in neoprene.

2) put the cover on frame and then connect dashboard.

posizionare la cover sul telaio e montare la dashboard.

3) fix the glass and the cap.

montare il vetro e il coperchio.

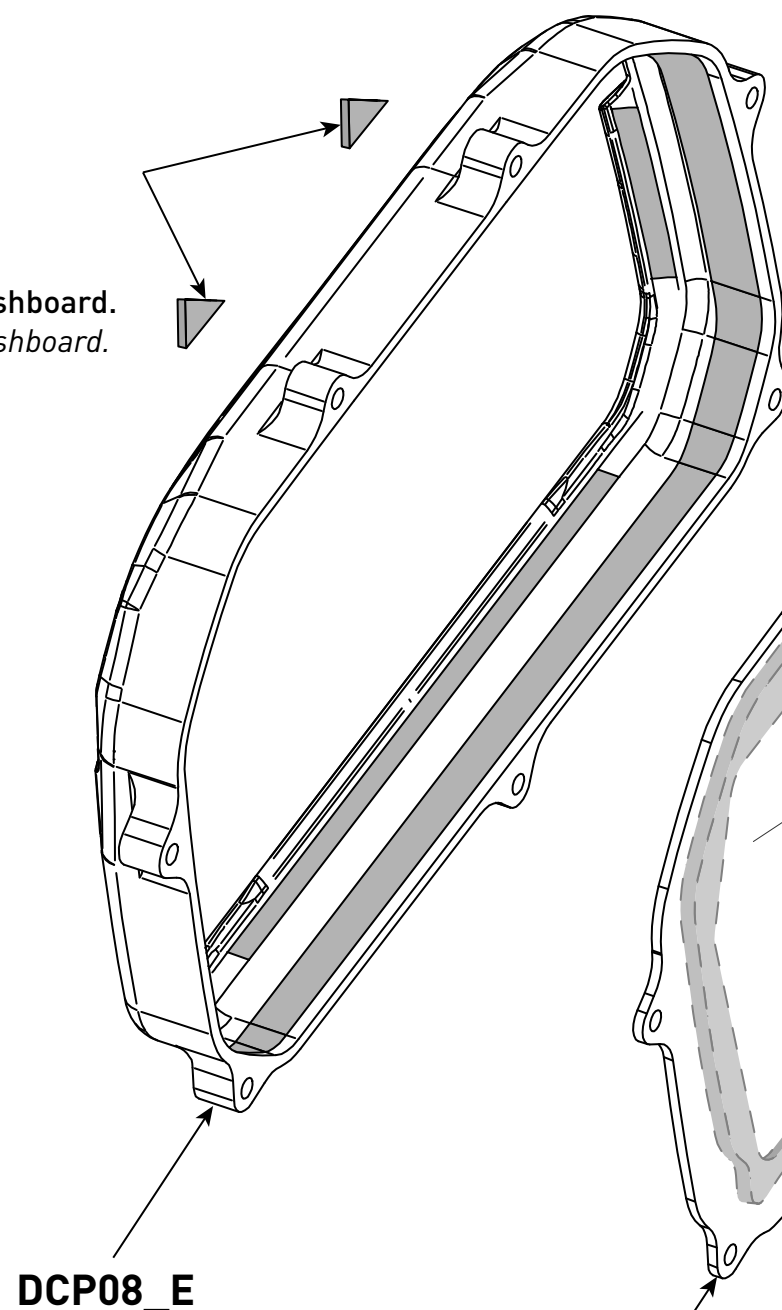

DCP08_E

SP_DCP08

DCP08_T



**Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.
Usare frenafiletti tipo debole.**

***Before use make sure that all screws are tightened with care.
Use light strength threadlocker.***

***E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i
prodotti che necessitano di installazione.***

***The assistance of professional staff is necessary for all the parts
which require installation.***

Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.


All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.

**A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire
le parti interessate.**

***After any kind of impact, it's obligatory to replace
the affected parts.***

***E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo
ogni sessione di guida.***

***It's obligatory to check the tightened of the screws
after ever ride session.***

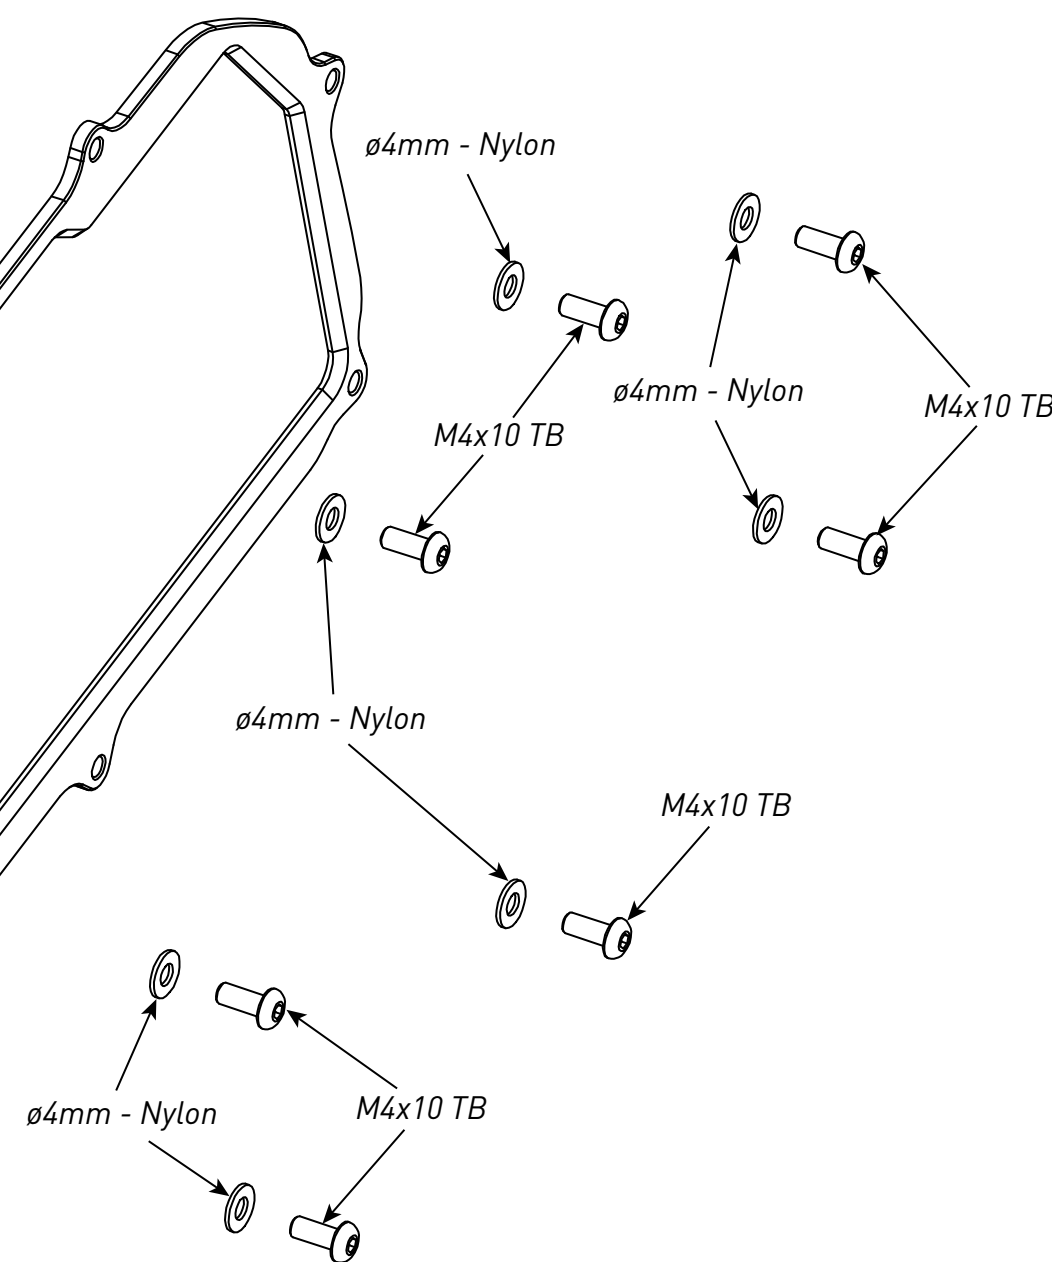

ATTENTION - ATTENZIONE



**Bonamici Racing recommends the use of an
anti-fog spray.**

**Bonamici Racing raccomanda l'utilizzo di un prodotto
antiappannamento.**